

Ablauf/Lerninhalte	Hinweise
Der Ausbilderleitfaden INNENANGRIFF – Mobiler Rauchverschluss baut auf den vorhergehenden Ausbilderleitfäden zum Thema Innenangriff auf! Lernziele: - Anwendungsmöglichkeiten kennen - Sicherer Umgang beim Einbau des mobilen Rauchverschluss Erforderliche Ausrüstung: - Rauchschtzvorhang STANDART - Rauchschtzvorhang PRO - Rauchschtzvorhang „extra breit“ [Nö 47/1] Technische Daten: - Einsatzbreite: 69 cm bis 118 cm „extra breit“ 90 cm bis 150 cm (z.B. Krankenhaus-/Altenheimtüren) - Gewicht: ca. 3,9 kg „extra breit“ 5,8 kg Temperaturbeständigkeit: 600°C Dauertemperaturbeständigkeit Einsatzbeispiele: - Reduzierung der Rauchausbreitung in Angriffs- und Fluchtwegen (Bild 1) - Rauchreduzierte Schlauchverlegung auch durch Rauchschtztüren - Geringeres Risiko einer Rauchgasexplosion beim Öffnen der Tür zum Brandraum - Verkleinerung der Zuluftöffnung bei geringerem Lüfterabstand (Bild 2) - Keine Beeinträchtigung bei der Überdruckbelüftung - Staub- und Schmutzbarriere bei THL-Einsätzen Bild 1:  Bild 2:  Quellen: Bild 1: Einbauanleitung „Reicks's Smoke Stopper“, Bild 2: Information BF München „Mobiler Rauchverschluss“ (2007)	<i>Der Rauchvorhang sollte immer vom ersten Angriffstrupp mitgenommen und je nach Lage eingebaut werden!</i> <i>Der mobile Rauchverschluss sollte am Tragekorb des Angriffstrupp angebracht sein:</i> 


Einbau – STANDART Verschluss:

Rauchvorhang in der Tasche bis zur Rauchgrenze bringen, herausnehmen und komplett auffalten.

- Rauchvorhang an die rechte obere Ecke der Türzarge anlegen :



- Mit der linken Hand den Rauchverschluss auf die gewünschte Türbreite einstellen!
- Durch Drehen der Spannstange mit der rechten Hand wird der Vorhang sicher in der Türzarge gespannt!

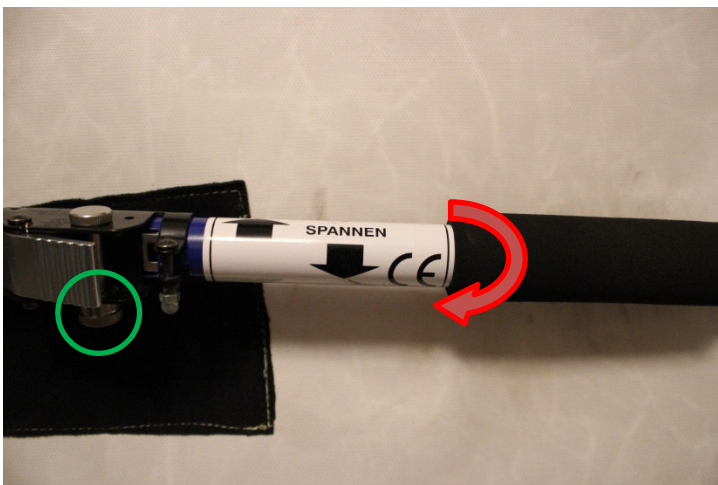

Arretierung

Für die Arretierung der Teleskopstange ist ein Sperrstift eingebaut. Ist das „dicke“ Ende (grüner Kreis) zu sehen ist das Teleskop NICHT arretiert. Durch Drücken der Arretierung kann ein Lösen verhindert werden!

Ausbau:


Zum Ausbau die Teleskopstange durch Drehen lösen. Arretierung ggf. entsichern und nach Drücken der Sperrklinke die Teleskopstange zusammen schieben. Nach dem Zusammenbauen ist darauf zu achten, dass die Arretierung offen ist (grüner Kreis)!

Der **STANDART Verschluss** findet sich bei:

Nö 40/1, Nö 41/1,
Ba 43/1, Lö 43/1
Nö 47/1 „extra Breit“
RC „AS-Ausbildung“

Einbau – PRO Verschluss:

- Rauchvorhang in der Tasche bis zur Rauchgrenze bringen, herausnehmen und komplett auffalten.
- Rauchvorhang an die rechte obere Ecke der Türzarge anlegen :

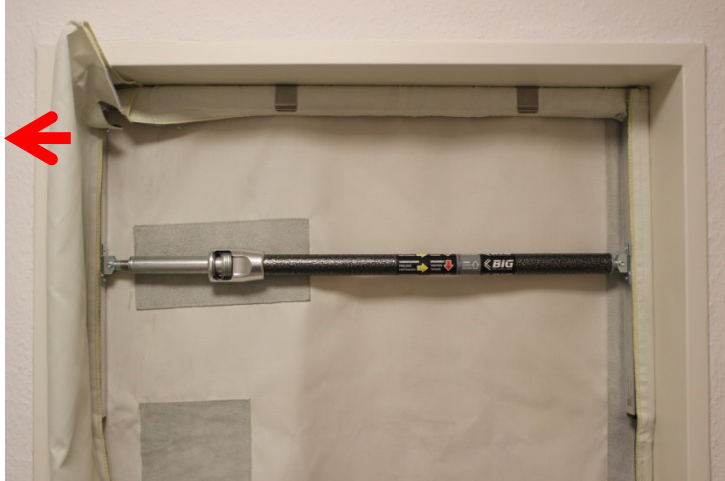


- Mit der linken Hand den Rauchverschluss auf die gewünschte Türbreite einstellen!
- Durch Drehen der Spannstange mit der rechten Hand wird der Vorhang sicher in der Türzarge verspannt!



Ausbau:

Zum Ausbau die Teleskopstange durch Drehen lösen. Durch Drücken der Sperrringe die Teleskopstange entsperren und zusammen schieben.

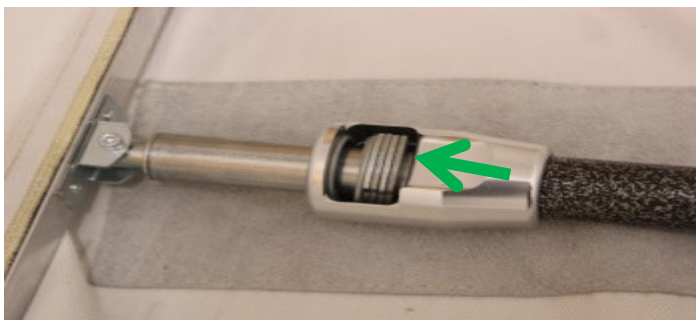

*Der **PRO Verschluss** findet sich bei allen MLF:*

Nö 47/1, Gr 47/1,
He 47/1, Pf 47/1